





Audi Q6 e-tron
(2024->)

Hundegitter
Monteringsanvisning

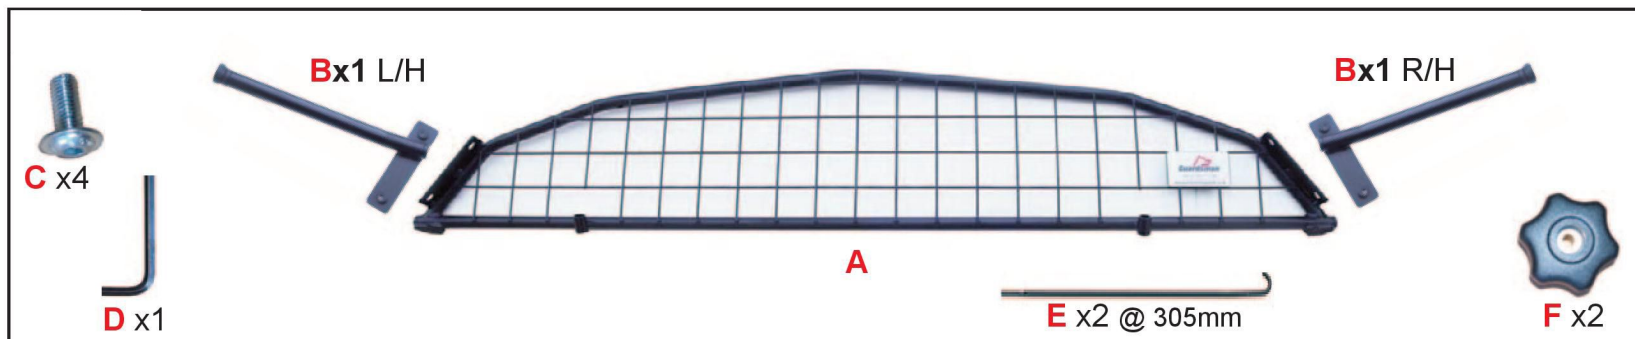

Les gjennom monteringsanvisningen FØR montering.

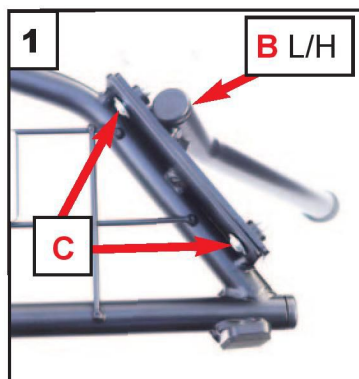


Sett på begge støttefotene, Ikke stram disse.



Sett inn hundegitteret i bilen (logo motbakluken)



Plasser høyre side slik som vist på bildet.

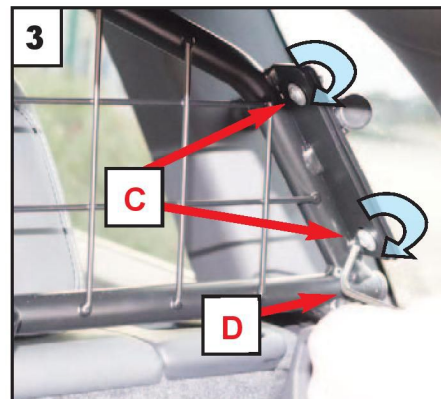

Juster plastfotene manuelt om det er nødvendig.
Stram skruene (C) på begge sider

