

Montering av Frunk


BYD Seal U 2024->

Gytis Autek AS

1. Åpne panseret og sett frunken inn i bilen. (bilde 1)



2. Sett inn medfulgte skruer med skiver i framkant av frunken som samsvarer med de originale gjengene. (bilde 2)

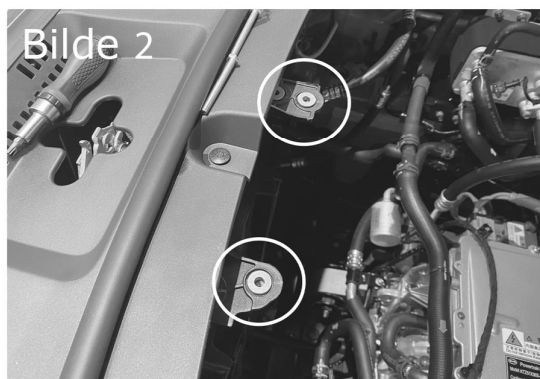

3. Bor 2 hull gjennom de eksisterende hullene i bakkant av frunken, gjennom plast panelet under frunken med 7mm bor. (bilde 3)



3.1. Sett inn 2 stk medfulgte skruer med skiver gjennom og sett på skiver med låsemuttere fra undersiden av frunken i bakkant.

4. Se over alle festepunkter og stram festene.