
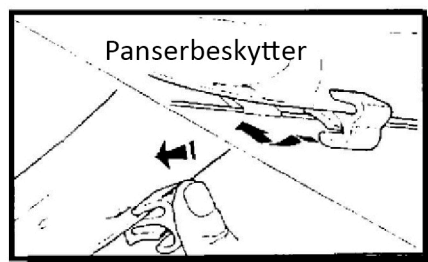


# Panserbeskytter Monteringsanvisning

## Ford Ranger 2016->

1. Rengjør og åpne panseret
2. Legg på panserbeskytteren og se etter 3 stk hull i panseret som stemmer med hullene i panserbeskytteren
3. Ta ut 3.stk originale pastklips
4. Legg på panserbeskytteren og fest den med vedlagte skrurer (se bilde)

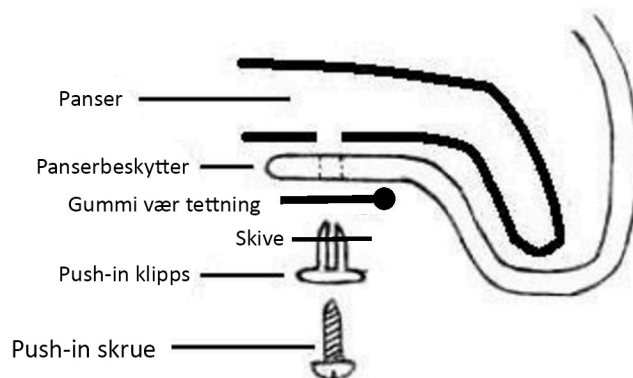

5. Sett på silikontapen som er vedlagt på kanten av panseret hvor klippene festes på panseret for å unngå lakkskader
6. Sett på "W" klippene på enden over silikon tapen