

Monteringsanvisning

Hundegitter / Skillevegg

Kjøretøy:

Ford Explorer 2020-2024 6-7 Seter

Kommentar:

6 + 7 seter må legges ned og kan ikke lenger brukes når skilleveggen er montert.

Innhold:

| Pos. | Del | Antall: |
|------|---------------|---------|
| 1 | Skillevegg | 1 |
| 2 | Gulvbrakett | 1 |
| 3 | Brakett | 1 |
| 4 | U-brakett | 3 |
| 5 | Låsemutter | 1 |
| 6 | Håndskruer | 3 |
| 7 | Skive | 5 |
| 8 | Skrue | 1 |
| 9 | Håndmutter | 1 |
| 10 | Plasthette | 3 |
| 11 | Gjengestang | 1 |
| 12 | Skive | 1 |
| 13 | Vingemutter | 1 |
| 14 | Gummifot | 2 |
| 15 | Avstandshylse | 1 |
| 16 | Plasthette | 1 |
| 17 | Gummimatte | 2 |

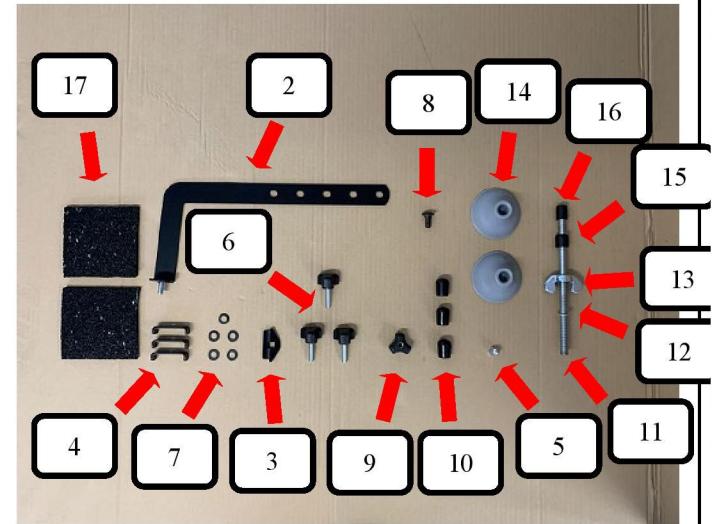


Bild 1


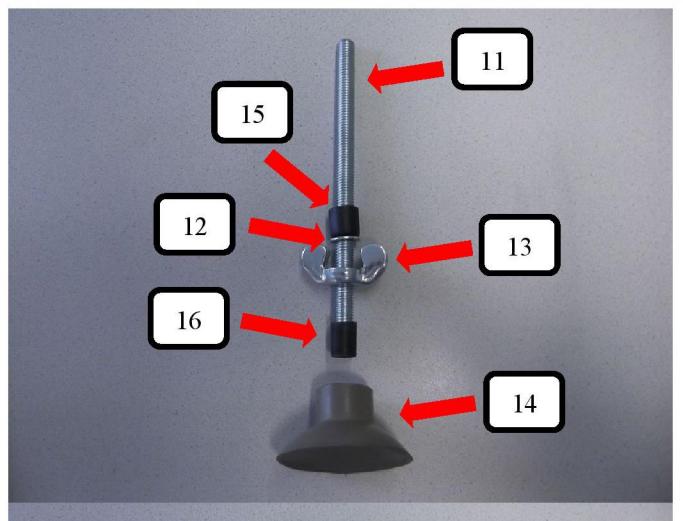


Bild 2

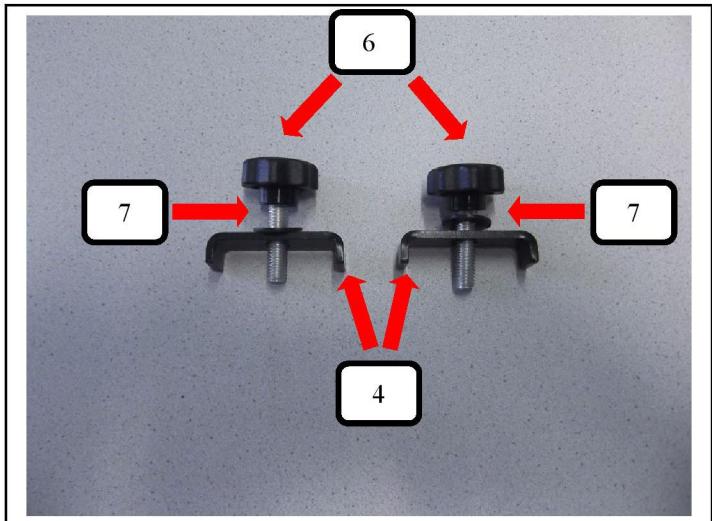

Plasser gjengestangen øverst (11) på gummifoten (14) med plasthylse (16) som vist på bildet. Sett deretter vingemutteren (13) på den og sett på skiven (12) og spaceren (15).

Monter de to U-brakettene (4) sammen med en skive (7) og håndskrue (6) som vist på bildet.

Bild 3


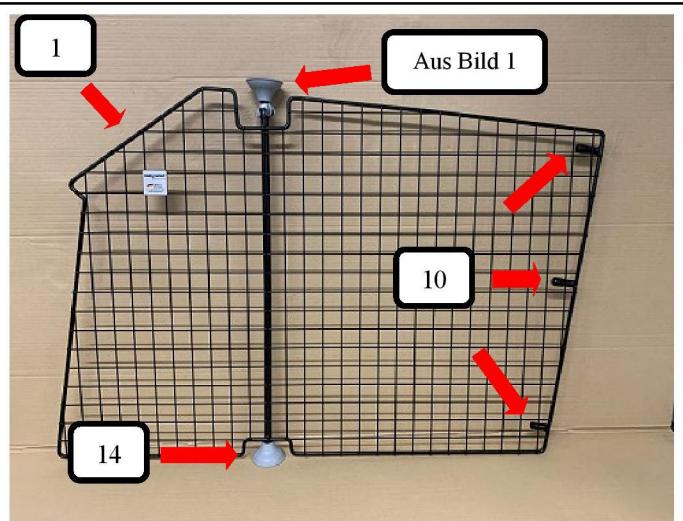


Bild 4

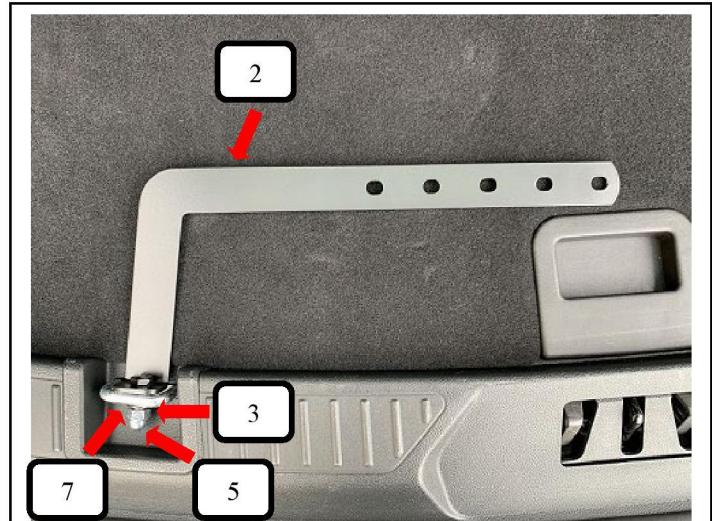

Sett inn den gjengestangen med gummifoten monert fra bild 1 inn i røråpningen til skillevæggen på toppen (låsepunkt) og fest en gummifot (14) til bunnen av skillevæggen. Trykk 3stk plastplugger på plass (10) på skillevæggen (1).

Skyv gulvbraketten (2) gjennom lastekroken som vist på bildet, skru på brakett (3), med skive (7) og låsemutter (5) fra den andre siden og stram denne.

Bild 5


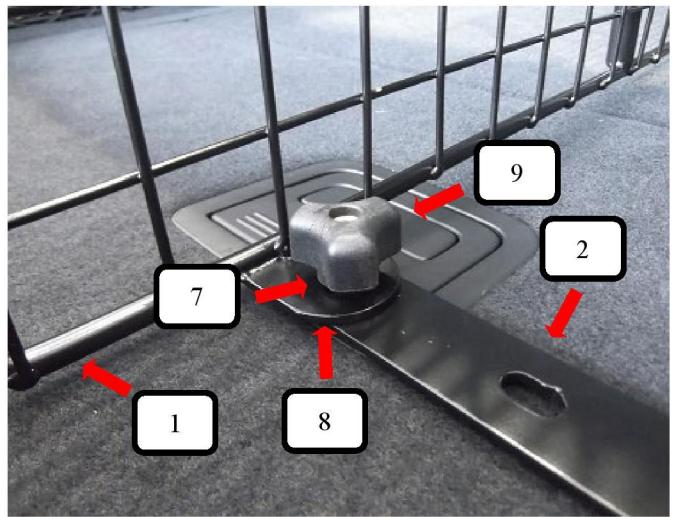


Bild 6

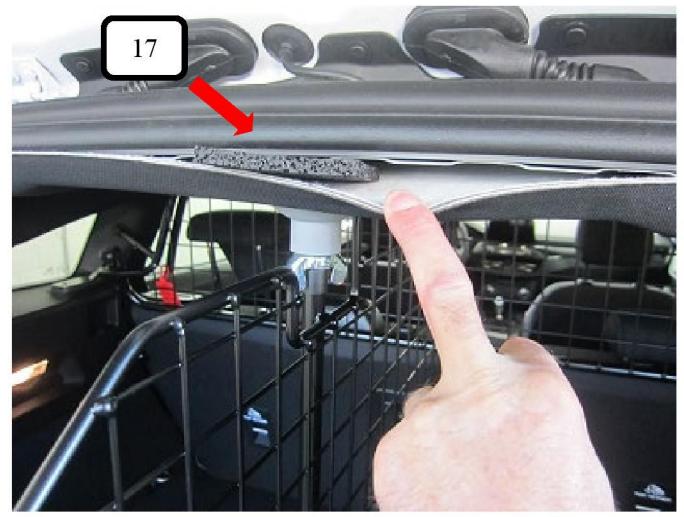

Sett inn skillevæggen (1) i kjøretøyet.
Sett inn en skrue (8) nedenfra gjennom
gulvbraketten (2) og skillevæggen (1),
sett på en skive (7) og en håndskrue (9)
ovenfra og trekk til det.

Dra ned taktrekket i bakkant og legg inn
gummimatten (17) der gummifot (14)
havner.

Bild 7



Bild 8



Stram det øvre festepunktet ved å vri
vingemutteren (13) med klokken.

Fest skillevæggen til hundegitteret øverst og
nederst ved hjelp av de to skruforbindelsene
fra bild 2