

Monteringsanvisning

Gasdemper panser



Installation video

1. Åpne panseret og legg over ett teppe

2. Monter brakett med kulehode på dem originale skruen til avstiver stagen på høyre side.

3. Monter kulehode med gjenger i panseret med skivene som vist på bildene.



Originalt hull for kulehodet

Tips: Støtt opp panseret med en papir rull.

4. Sett på gasdemperen på kulehodene.

Innhold:

- Gasdemper
- Brakett med kulehode
- Kulebolt M8
- Skruer M6x20
- Skiver M6
- Plast skive M6
- Kulehode med gjenger

Nødvendig verktøy:


- Fastnøkkel 10mm
- Fastnøkkel 12mm
- Fastnøkkel 13mm
- Teppe for å legge over motorrommet



Brakett med kulehode



Skrue M6x20 med skive

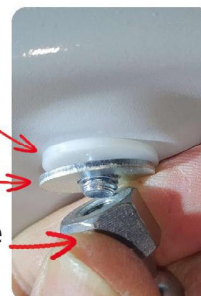

Plast skive
Skive
Kulehode med gjenger



Kulehode med gjenger

