

Monteringsanvisning

Hundegitter / Skillevegg

Kjøretøy:

Mercedes-Benz EQS X296 2023-> **SUV**

Kommentar:

Passer til biler med og uten panoramasoltak.

Hundegitteret kan brukes når baksetene er satt opp og låst i posisjon.


Innhold:

| Pos. | Del | Antall: |
|------|-------------|---------|
| 1 | Skillevegg | 1 |
| 2 | U-Brakett | 2 |
| 3 | Håndskrue | 2 |
| 4 | Skive | 2 |
| 5 | Gummiplugg | 2 |
| 6 | Spacer | 1 |
| 7 | Gummifot | 2 |
| 8 | Spacer | 1 |
| 9 | Vingemutter | 1 |
| 10 | Skive | 1 |
| 11 | Gjengestang | 1 |
| 12 | Gummimatte | 1 |

Før montering


Fell ned baksetene og fjern bagasjeromstrekket

Bild 1

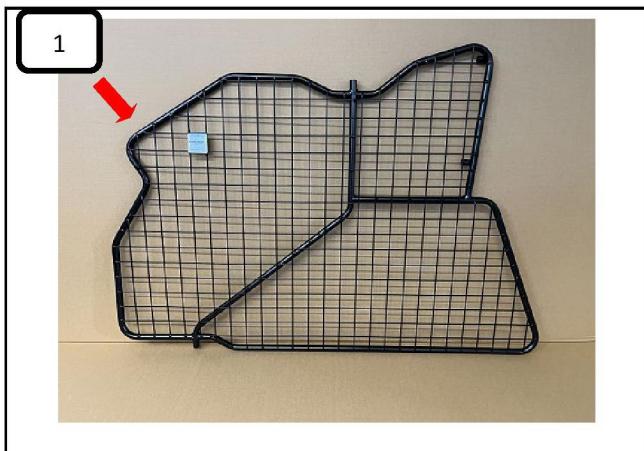


Skillevegg

Bild 2

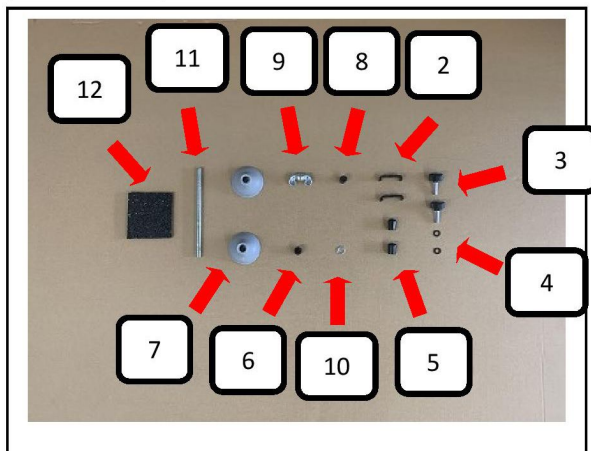


Monteringssett

Bild 3

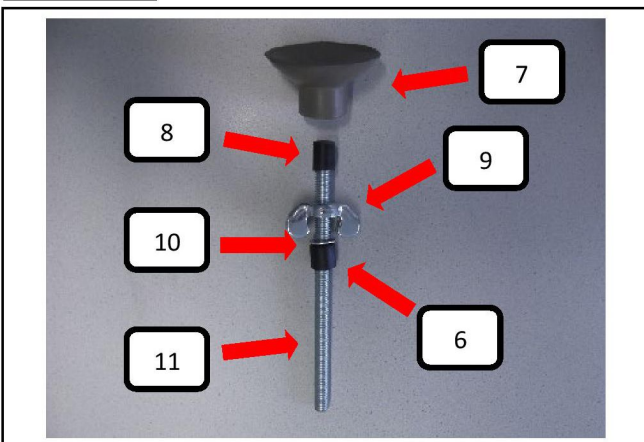


Fest spacer (8) og deretter gumfifoten (7) til gjengestangen øverst (11). Fra den andre siden, skru på vingemutteren (9) og skyv deretter på skive (10) og spacer (6).

Bild 4

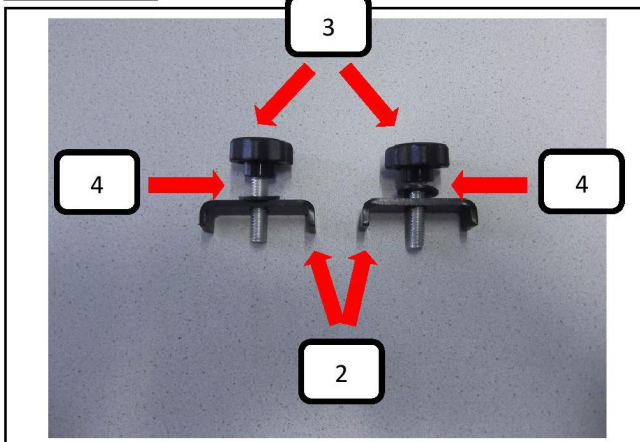


Monter de to U-brakettene (2) sammen med en skive (4) og håndskruer (3) som vist på bildet.

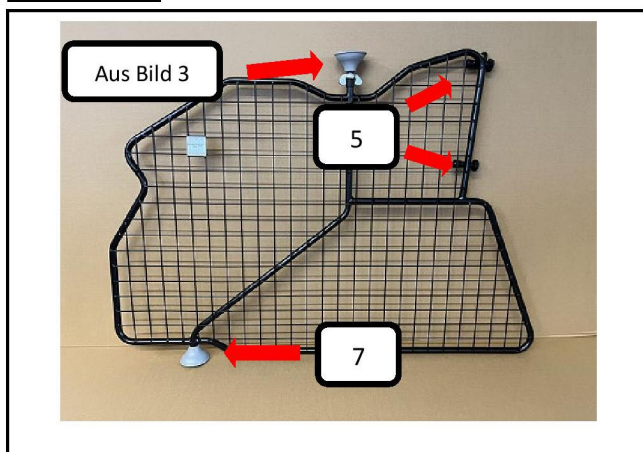Bild 5

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.7) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Raumteiler (Pos. 1) drücken.

Bild 6

Plasser skilleveggen i kjøretøyet og flytt den til ønsket posisjon.

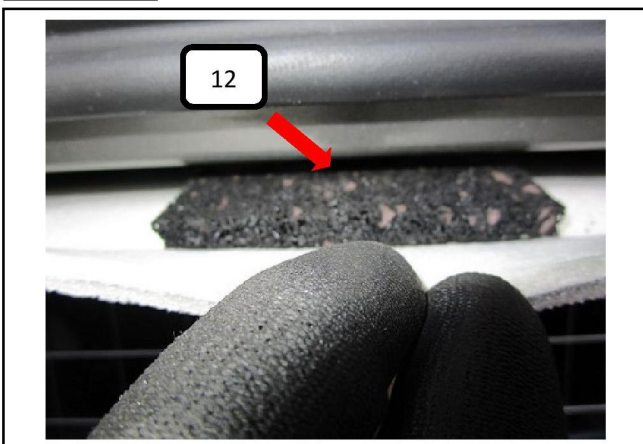Bild 7

Løft litt på gummipakningen i det øvre området av bakluken og, avhengig av ønsket plassering av skilleveggen, skyv den medfølgende gummimatten (12) inn under taktrekket, der hvor gummifoten treffer taket.

Bild 8

Stram det øvre låsepunktet ved å vri vingemutteren (9) (med klokken).

Bild 9

Fest skilleveggen til hundegitteret øverst og nederst ved hjelp av de to skruforbindingene fra figur 4.

Bild 10

Skilleveggen er nå montert!

Husk å sjekke alle fester og punkter med jevne mellomrom