

Monteringsanvisning

Hundegitter / Skillevegg

Kjøretøy:

Mercedes-Benz
GLC-Klasse X253
2015-2022 **SUV**


Kommentar:

Passer til bilder både
med og uten takluke

Innhold:

| Pos. | Del | Antall: |
|------|-------------|---------|
| 1 | Hundegitter | 1 |
| 2 | Gjengestang | 1 |
| 3 | Gummifot | 2 |
| 4 | U-Brakett | 2 |
| 5 | Skive | 2 |
| 6 | Plugger | 2 |
| 7 | Håndskrue | 2 |

1

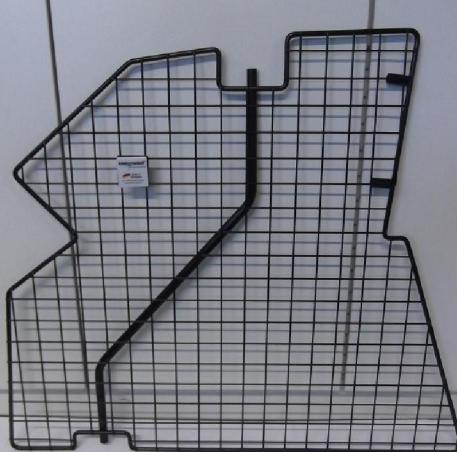

2




3



4



5



6



7



Bild 1


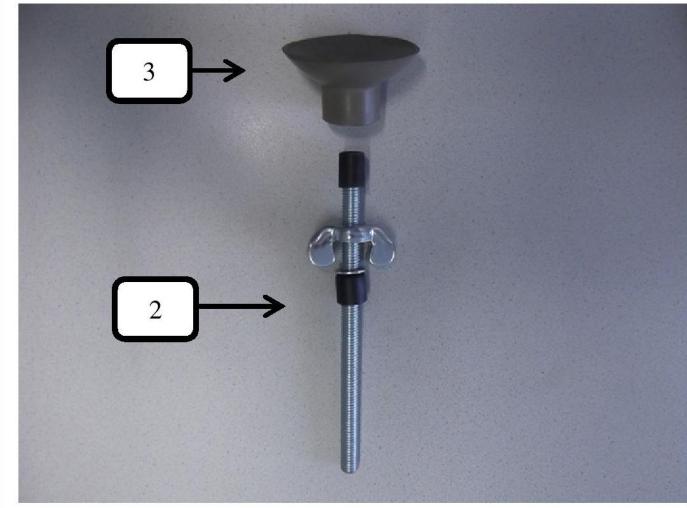


Bild 2

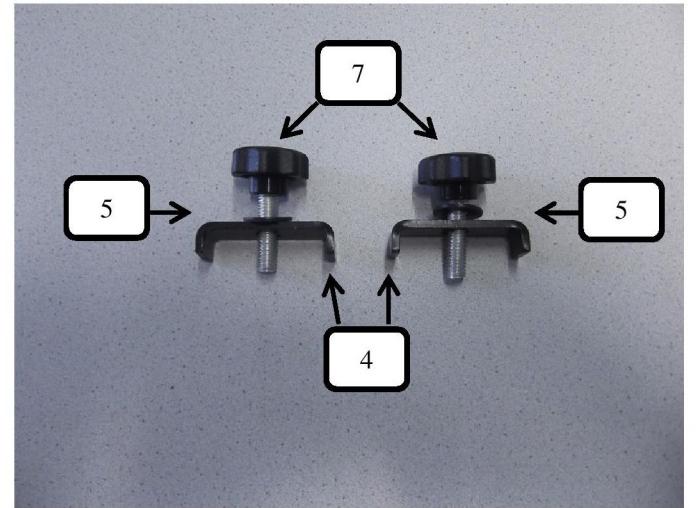

Fest gjengestangen øverst (2) til gummifoten (3) som vist på bildet.

Monter de to U-brakettene (4) sammen med en skive (5) og håndskrue (7) som vist på bildet.

Bild 3


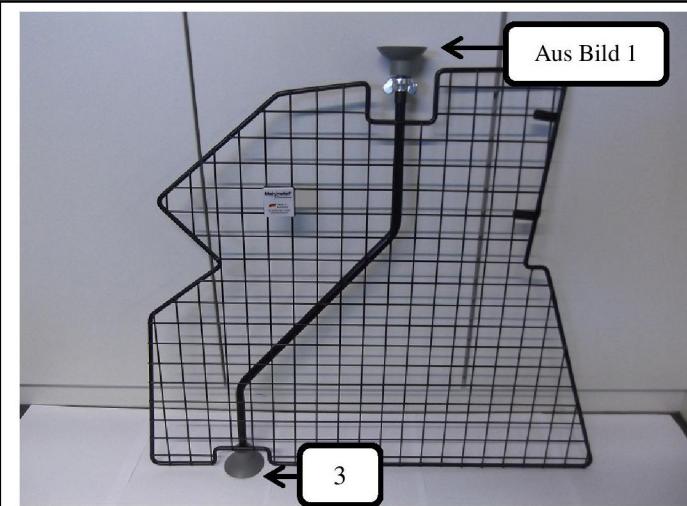


Bild 4

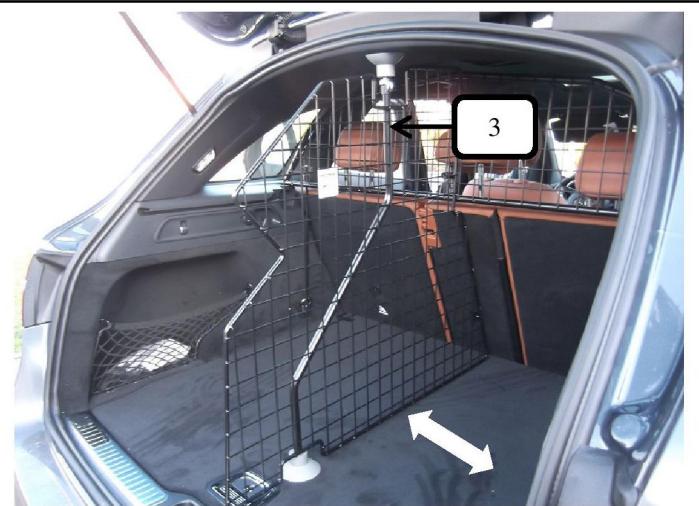

Sett inn den gjengestangen med gummifoten montert fra bilde 1 inn i røråpningen på skillevæggen i toppen (låsepunkt) og fest en gummifot (3) til bunnen av skillevæggen.

Plasser skillevæggen i kjøretøyet og sett den i ønsket posisjon (posisjon sideveis begrenset av bagasjerommets kurve).

Bild 5



Bild 6



Fest skilleveggen til hundegitteret øverst og nederst ved hjelp av de to skruforbindelsene fra bild 2, og beskytt endene med plugger (6).

Stram det øvre låsepunktet ved å vri vingmutteren.
(med klokken)

OBS:

Ikke stram låsepunktet på takforingen for hardt,
da deformasjon av taktrekket er mulig.

Bild 7



Monteringen er ferdig!

**Husk å sjekke over alle fester og punkter
med jevne mellomrom.**