

Monteringsanvisning

Hundegitter / Skillevegg

Kjøretøy:

Mercedes-Benz
GLC-Klasse X253
2015-2022 **PHEV**

Kommentar:

OBS: kan kun brukes med hundegitter fra samme produsent.

Passer til biler både med og uten takluke

Innhold:

Pos.	Del	Antall:
1	Skillevegg	1
2	U-Brakett	2
3	Håndskrue	2
4	Skive	2
5	Plugger	2
6	Spacer	1
7	Gummifot	2
8	Spacer	1
9	Gjengestag	1
10	Skive	1
11	Vingemutter	1




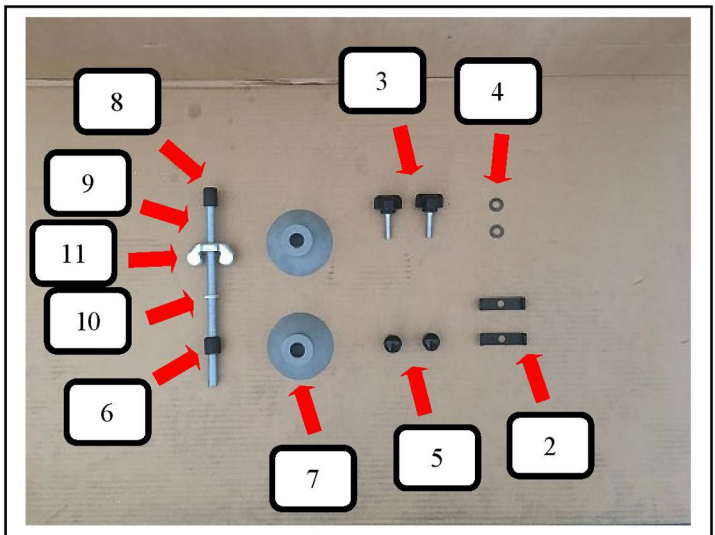


Bild 1

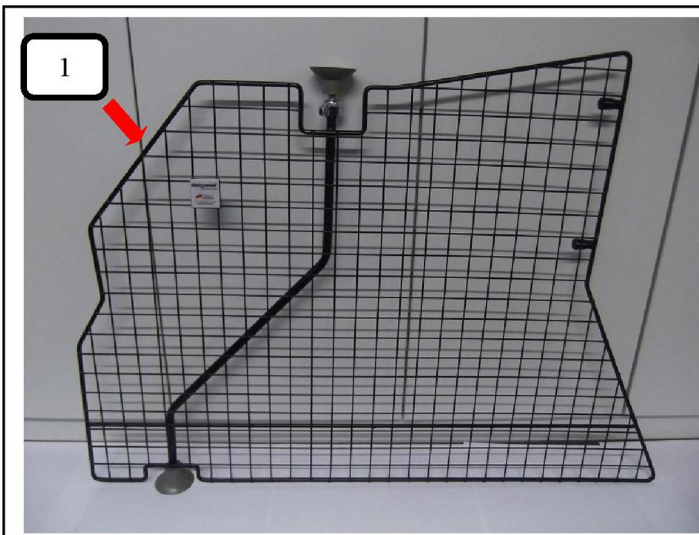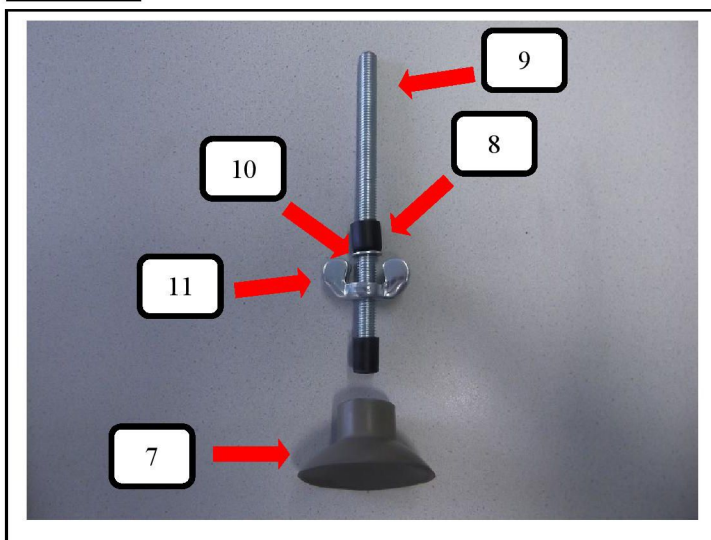


Plasser gjengestaget(9) på gummifoten (7). Sett deretter vingemutteren (11) på den og sett på skiven (10) og spacer (8).

Bild 2

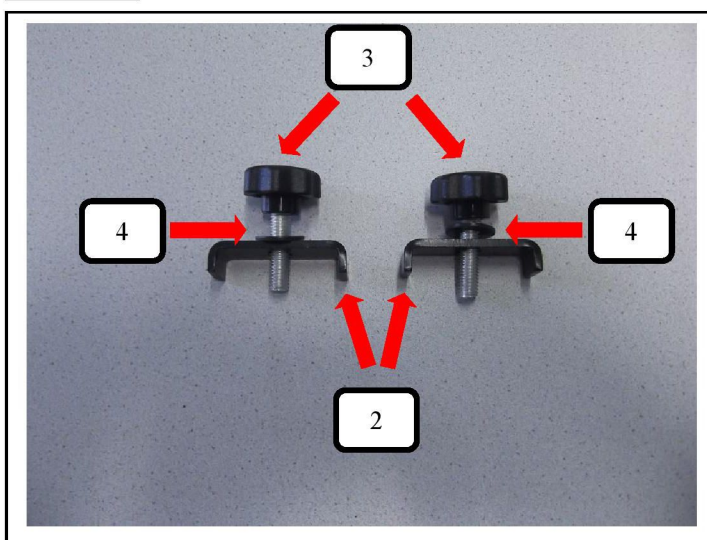

Monter de to U-brakettene (2) sammen med en skive (4) og håndkrue (7) som vist på bildet.

Bild 3

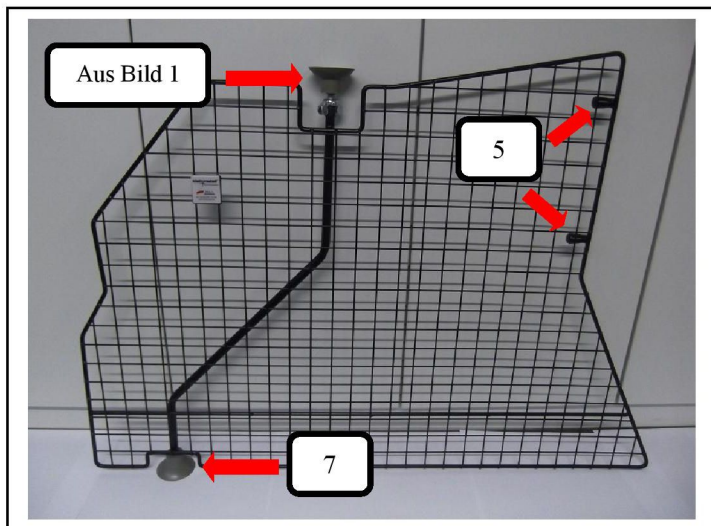


Sett inn den gjengestaget med gummifot montert fra bilde 1 inn i røråpningen til skilleveggen på toppen (låsepunkt) og fest en gummifot (7) til bunnen av skilleveggen. Trykk begge pluggene (5) på skilleveggen(1).

Bild 4




Plasser skilleveggen i kjøretøyet og flytt den til ønsket posisjon.

Bild 5

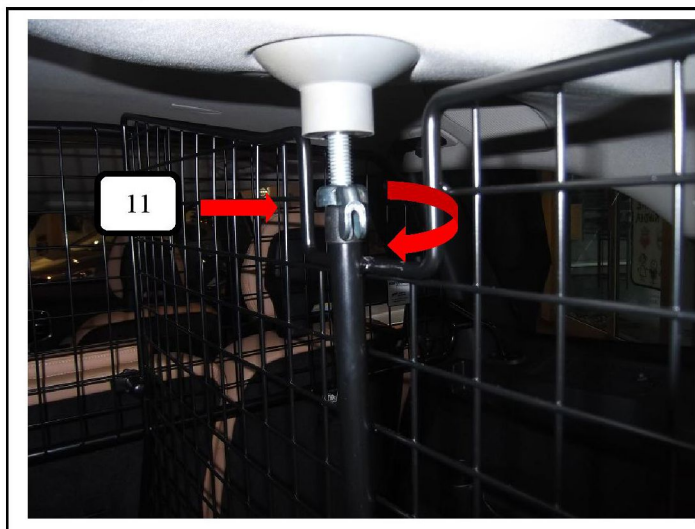


Stram det øvre låsepunktet ved å vri vingemutteren (11) (med klokken).

Bild 6

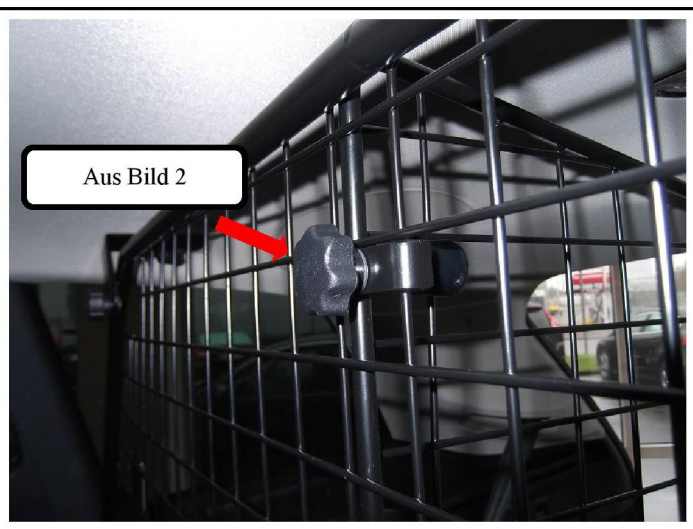

Fest nå skilleveggen til skilleveggen øverst og nederst ved hjelp av de to skruforbindelsene fra bild 2.

Bild 7

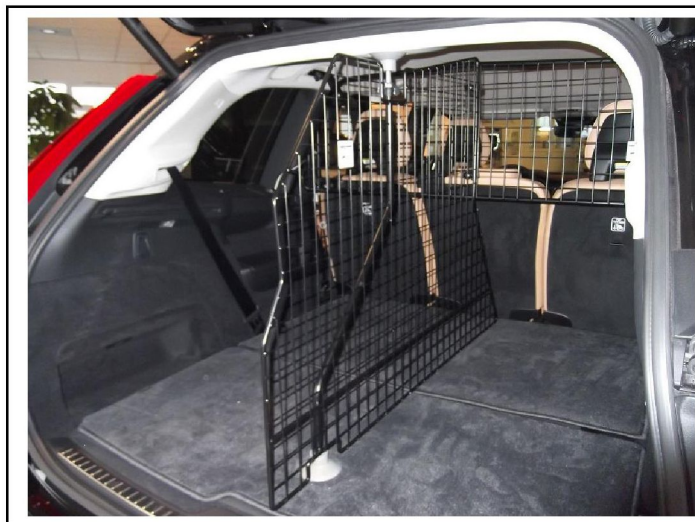

Monteringen er ferdig!

Husk å sjekke over alle fester og punkter med jevne mellomrom.