
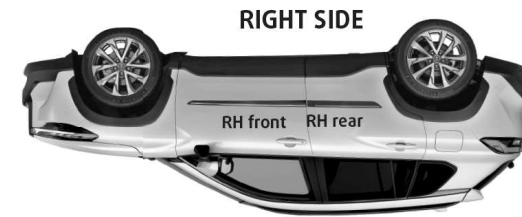


Listwy boczne / Body mouldings for **TOYOTA COROLLA-CROSS**

instrukcja montażu / installation instructions

F-23

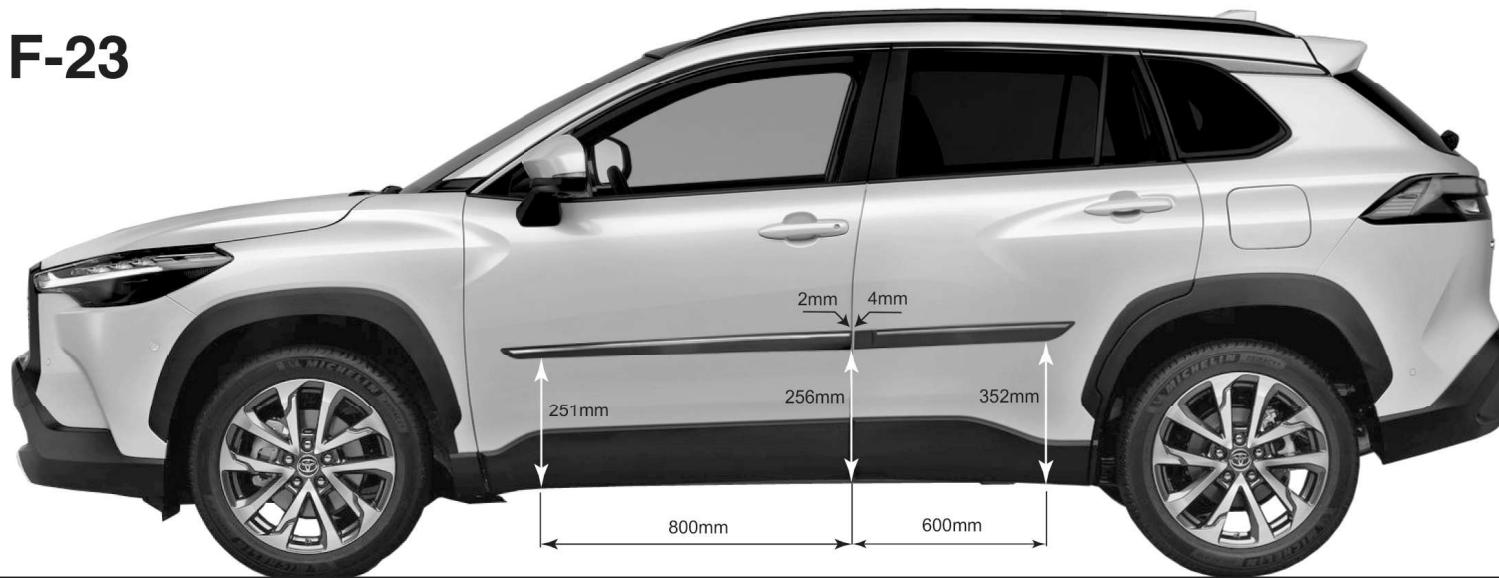

← Front



LEFT SIDE

24 Month Warranty

1

Primer Alkoholowy / Alcohol Primer




2

20-40°C



3

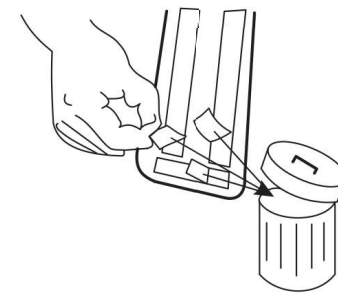

4

Sprawdź wymiary / Check the dimensions



5

Dociśnij równomiernie / Press down evenly



6

