




# Monteringsanvisning: Universell Takstativ 2 stk alu




1. Skli inn gummitetningen i øvre del gjennom stativet til andre siden

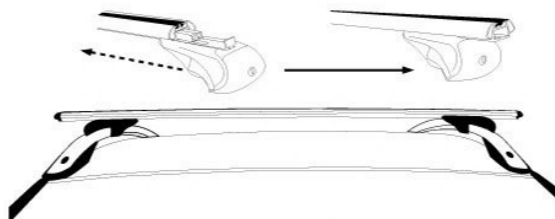


2. Tre på endene til riktig stilling slik at stativet er i senter

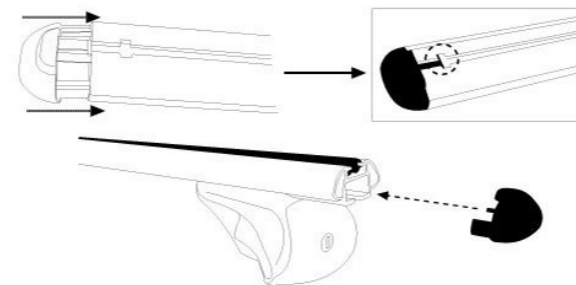


3. Sett på stativ pluggene på endene som vist på bildet

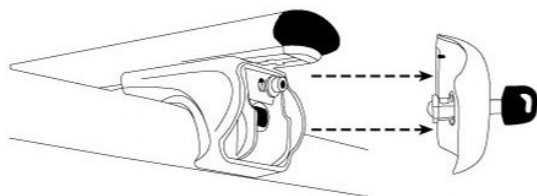


4. Lås opp og ta av låsedekselene

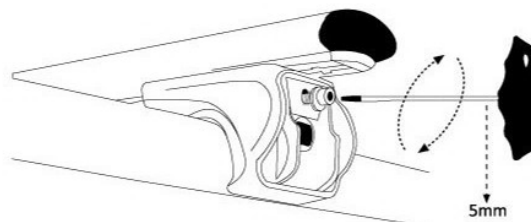


5. Stram ende stykkene til stativet med en 5mm unbrako

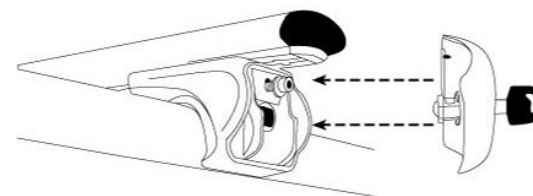

6. Sett på plass låsedekselene

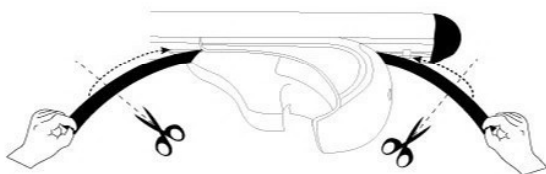

7. Sett på nedre gummlist og klipp den til riktig lengde

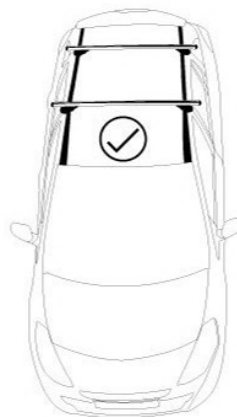

**Gytis Autek AS**  
www.gytisautek.no  
Nyttig biltilbehør