

Monteringsanvisning

Gasdemper panser



Installation video

Innhold:

- Gasdemper
- Brakett
- Kulebolt M8
- Låsemutter M8
- Skive M8
- Comboskive M8/44
- Centrerings skive M10/33

Nødvendig verktøy:

- Fastnøkkel 12mm
- Fastnøkkel 13mm
- Teppe for å legge over motorrommet

1. Åpne panseret og legg over ett teppe

2. Monter brakett med kulehode på den originale skruen til avstiver stagene på høyre side.

pic 1

pic 2



pic 1



pic 2


Brakett med kulehode

3. Monter kulebolten i panseret sammens med kombiskiven M8/44 på baksiden og centrerings skiven M10/30 på framsiden.


pic 3

pic 4

pic 5

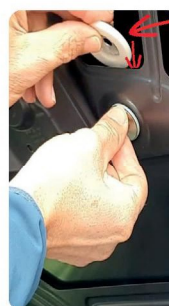

pic 3

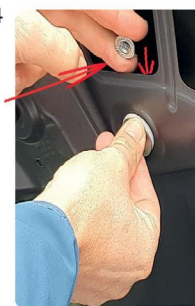

pic 4

Combo-skive M8/44

Låsemutter

pic 6

pic 7



pic 5



pic 6

Centreringsskive M10/30 med Skive M8

Kulebolt M8

4. Sett på gasdemperen på kulehodene.



pic 7