

# Hundegitter - Universal

## Innhold:


<u>Pos.</u>	<u>Del</u>	<u>Antall:</u>
1	Hundegitter	1
2	Vinkelbrakett	3
3	90° Brakett	3
4	Gummipute	6
5	Skruer	9
6	Skiver	9
7	Håndskruer	9

### Viktig info:


For kjøretøy med aktive hodestøtter, vennligst spør din bilforhandler før montering!

Pass på at beltesystemene beveger seg fritt!

Stram til slutt alle håndskruer med 5 Nm (håndstramt).

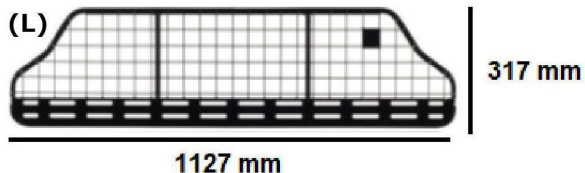

**Bild 1**

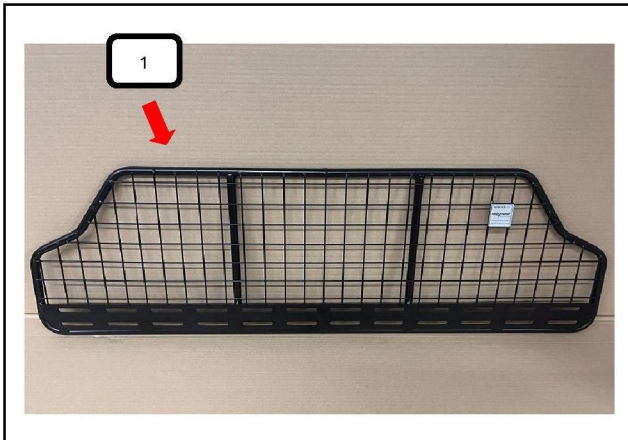


Hundegitter - Universal

**Bild 2**




Innhold

**Bild 3**

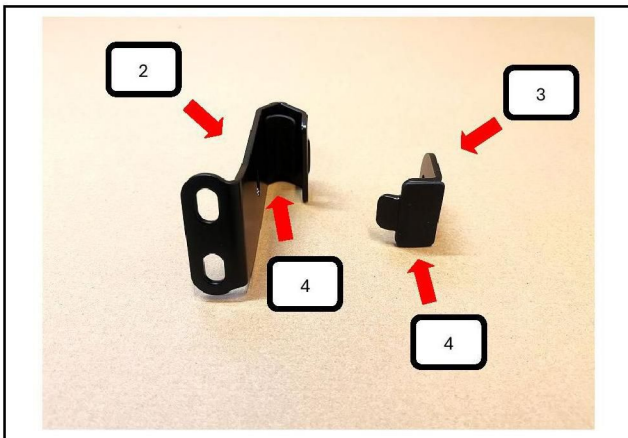


Sett inn gummiputene (4) som vist på bildet på Vinkelbrakettene (2) og på 90° braketten (3).

**Bild 4**

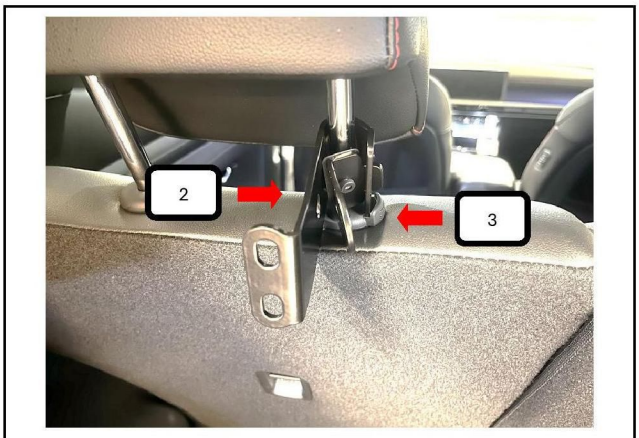


Sett vinkelbraketten (2) rundt hodestøttestengene og sett deretter 90° braketten inn (3).

**Bild 5**

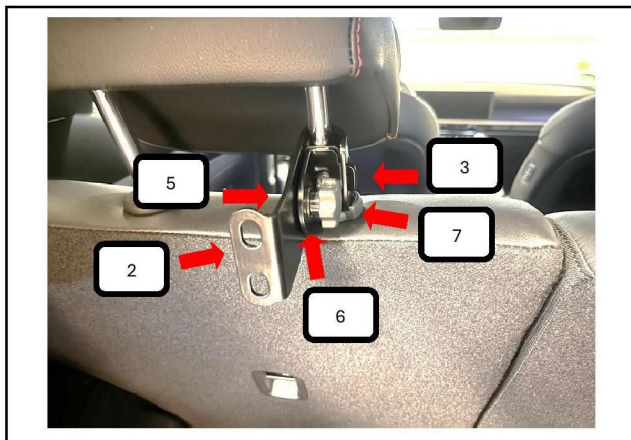

Sett nå en skrue (5) gjennom vinkelbrakettene (2+3) fra venstre side, skru på og trekk til med en skive (6) og håndkrue (7) fra den andre siden.

**Bild 6**

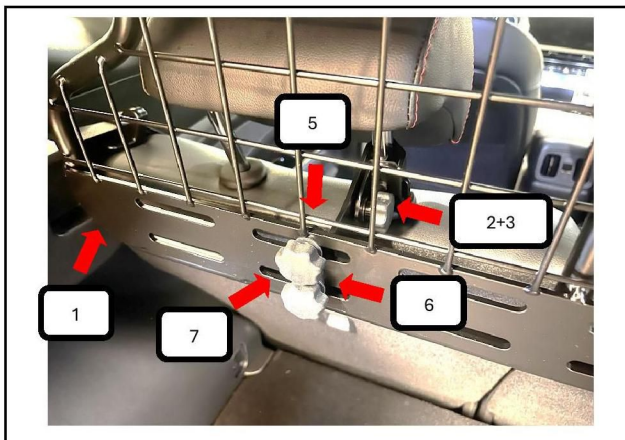

Fest hundegitteret (1) til brakettene med skruer (5), Hold vinkelbrakettene (2+3) og skyv dem gjennom, sett på en skive (6) og en håndskrue (7) fra den andre siden og trekk til.

**Bild 7**



Monteringen er ferdig!

Huske å sjekke alle festepunter med jevne mellomrom.